

# EINBAUHINWEISE TÜRKONTAKTSCHALTER

Der Türkontaktschalter zur EAS/EOS wird als Ersatzteil als komplette Baugruppe passend zum jeweiligen Gerätetyp geliefert und kann in der Regel komplett gewechselt werden. Sollte es aus baulichen Gründen zur Montage notwendig sein, die Steckkontakte vom Schalterbauteil abzuziehen, so beachten sie beim Wiederanklemmen die nebenstehende Farbkodierung.

Wir empfehlen die vorhandene Zuleitung zum Türkontaktschalter weiterhin zu nutzen, sofern diese keine erkennbaren Defekte aufweist. Ziehen Sie in diesem Fall die Kontakte von Türkontaktschalter, setzen Sie den neuen Türkontaktschalter ein und Klemmen die Zuleitung nach nebenstehender Farbcodierung an.

- Kontakte c der Schalter gebrückt
- weiß an Kontakt c
- grün an Kontakt nc Schalter 1
- braun an Kontakt no Schalter 2



**ACHTUNG:** Bei Nichtbeachtung der Farbkodierung ist die Funktion der EAS/EOS nicht gewährleistet.

### Verpuffungsgefahr!

Funktionstest: Bei Öffnen der Feuerungstür muss der Antrieb in Position "Anheizstellung" (siehe Bedienungsanleitung der EAS/EOS) fahren.

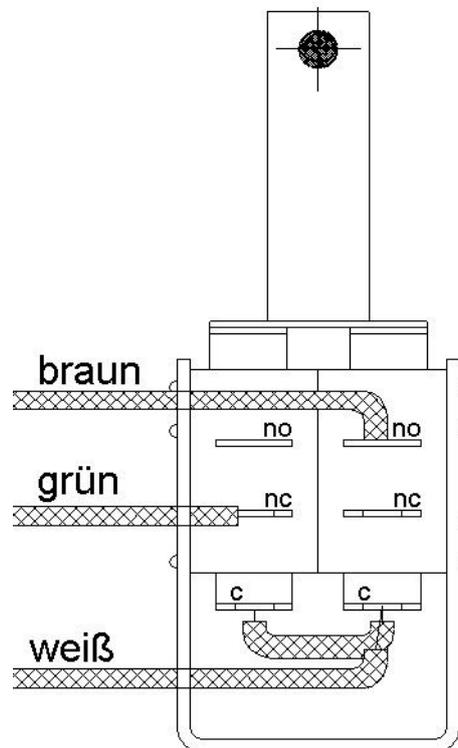


Abbildung 1: Klemmenbild Türkontaktschalter

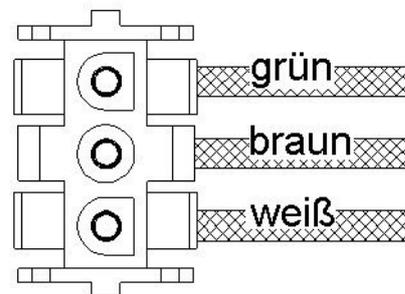


Abbildung 2: Klemmenbild Stecker (Draufsicht)

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17-18

D-84307 Eggenfelden

Tel.: +49 (0) 8721/771-0

Fax: +49 (0) 8721/771-100

Email: [info@brunner.de](mailto:info@brunner.de)

Aktuelle Anleitungen unter: [www.brunner.de](http://www.brunner.de)

**Art.Nr.: 202551**